MANUEL D'INSTRUCTIONS

Radio-émetteur VHF
IC-F30GT/GS
Radio-émetteur UHF
IC-F40GT/GS

SmarTrunk II
Compatible

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement répond aux deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne provoque pas d'interférence et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris celle risquant d'affecter le fonctionnement.

1 DESCRIPTION DU PANNEAU D'AFFICHAGE

■ Boutons, contrôles, touches et connecteurs

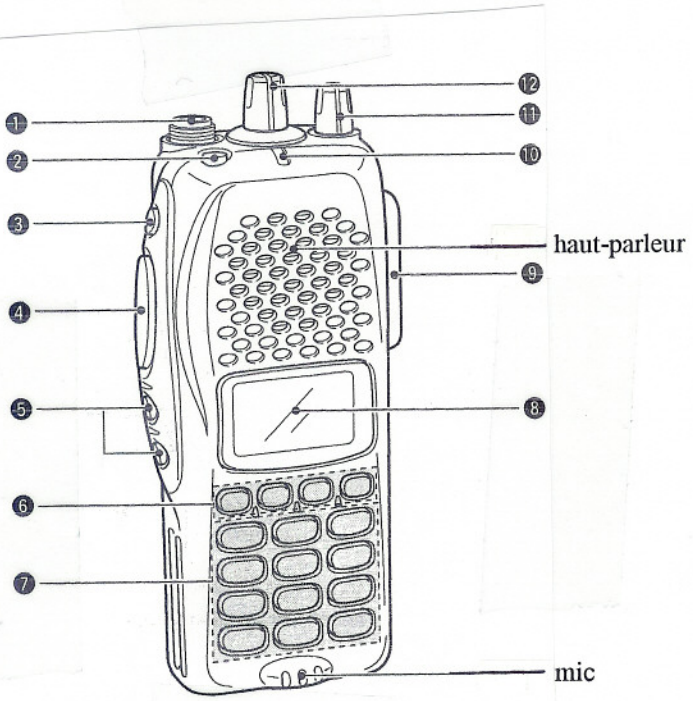

Référence pour les touches programmables

F0 (rouge)		**P0**	
F1 (noir)		**P1**	
F2 (noir)		**P2**	
F3 (noir)		**P3**	

1- CONNECTEUR DE L'ANTENNE
Connecte l'antenne fournie

2- TOUCHE PROGRAMMABLE [F0(ROUGE)]
*programmable seulement par votre fournisseur Icom.

3- TOUCHE PROGRAMMABLE [F1(NOIR)]
*programmable seulement par votre fournisseur Icom.

4- BOUTON PTT [PTT]
Appuyer et maintenir pour transmettre; relâcher pour recevoir.

5- TOUCHES PROGRAMMABLES [F2/F3(NOIR)]
-Appuyer pour choisir la fréquence.
- Peut être programmé avec [*]/[#] (mode SmarTrunk seulement)
*programmable seulement par votre fournisseur Icom.

6- TOUCHES PROGRAMMABLES [P0]/[P1]/[P2]/[P3]
Chacune des touches peut être programmé pour remplir certaines fonctions par votre fournisseur Icom.

7- CLAVIER 10 TOUCHES (IC-F30GT/IC-F40GT)
Est utilisé pour entrer les codes DTMF, les fréquences d'utilisation, etc.

8- AFFICHAGE DES FONCTIONS
Affiche différentes informations comme : nom/numéro de la fréquence, code 5-tonalité, charge restante des piles, numéro DTMF, puissance du signal, indicateur de son, etc.
Note : les fonctions dépendent de votre programmation

9- MULTI-CONNECTEUR
Permet de brancher un micro, haut-parleur, etc.

10- INDICATEUR DE TRANSMISSION/RÉCEPTION
Lumière rouge lors de transmission; lumière verte lors de réception ou en balayage.

11- CONTRÔLE DE VOLUME [VOL]
Active l'appareil et ajuste le niveau de son audio

12- SÉLECTEUR TOURNANT [SEL]
Permet de choisir la fréquence ou la banque de fréquence, tout dépendant de la programmation.

■ Affichage des fonctions

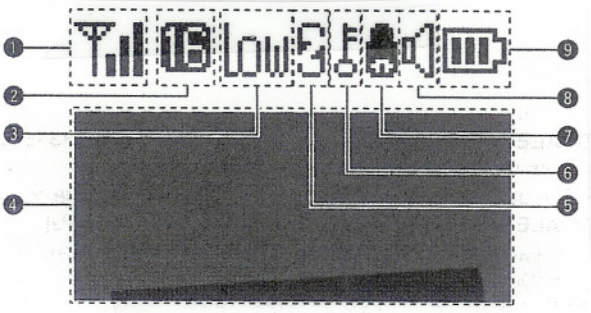

1-COMPTEUR DE PUISSANCE DE SIGNAL
Indique la puissance relative du signal
2- INDICATEUR DE NUMÉRO DE BANQUE
Indique quelle banque (groupe de fréquence) est utilisée.
3- INDICATEUR DE FAIBLE PUISSANCE
Apparaît lorsque la puissance faible est choisi.
4- INDICATEUR DE MULTI-FONCTION
Indique le numéro de fréquence, le nom de la fréquence, les codes 5-tonalité, etc.
5- INDICATEUR DE BROUILLAGE
Apparaît lorsque la fonction de brouillage est en fonction.
6- INDICATEUR DE SERRURE
Apparaît lorsque la serrure est activé.
7- INDACATEUR DE CLOCHE
Apparaît ou clignote lorsqu'un appel 2/5 tonalité est reçu
8- INDICATEUR DE LA FONCTION AUDIBLE
Apparaît lorsque la fonctio0n monitor est activé.
(les sourdines CTCSS et DTCS sont désactiver).
9- INDICATEUR DE PILES
Indique la charge restante dans la pile

■ Chargement de Piles

-Chargement rapide avec le BC-119+ad-94

Le rechargeur BC-119 (optionnel) permet de recharger rapidement les piles supplémentaires (optionnel)

L'équipement suivant est nécessaire :

- une pile AD-94
- un adapteur AC (peut être fourni avec le BC-119, tout dépendant de la version)

désactiver l'appareil

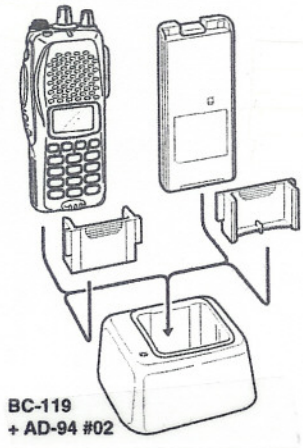

vérifier l'orientation pour assurer le rechargement. (insérer avec la pile AD-94)

Utilisation du Bc-119 dans un véhicule : si l'indicateur de charge clignote orange, le voltage du véhicule est faible et le chargement peut ne pas se faire. Vérifier le voltage de la batterie du véhicule dans ce cas. Si l'indicateur clignote rouge, il y a peut-être un problème avec la pile (ou le chargeur). Réinsérer la pile or contacter votre fournisseur.

3 FONCTIONS PROGRAMMABLES

■ Général

Le nom des fonctions programmables est indiqué entre crochets; les boutons permettant d'activer ces fonctions dépendent de ce qui est programmé.

□ FONCTION DE SERRURE

Cette fonction bloque l'accès à toutes les touches (sauf les touches relative à la serrure).

Appuyer sur la touche [LOCK] pendant une seconde pour activer/désactiver la serrure

- l'image d'une clé apparaît lorsque la serrure est en fonction.
- Cette fonction peut être bloqué sur certaines fréquences.

□ CANAL EN PRIORITÉ

Cette fonction est utilisé pour pré-programmer une fréquence en simplement appuyant sur une touche

Appuyer sur [PRIORITY] pour choisir le canal en priorité.
« PRIO » apparaît brièvement et la fréquence est automatiquement choisie

□ FONCTION DE BALAYAGE

La fonction de balayage permet de chercher pour un signal parmi un groupe de fréquences pré-programmées.

Appuyer sur la touche [SCAN] pour attiver/désactiver le balayage.

- le balayeur arrête sur une fréquence lorsqu'il y a un signal.
- Dépendament de la programmation, un message peut apparaître lors du balayage.
- « Priority SCAN » et un balayage de seulement les fréquences pré-programmées « lockout scan » peuvent être activé.
- Lorsque la fonction « power-safe fonction » est activé l'émetteur balaye toutes les fréquences pré-programmées et ensuite retourne au mode veille (power-save)

□ PUISSANCE FAIBLE/FORTE

Cette fonction permet de choisir faible or forte puissance pour une fréquence.

Appuyer sur la touche [HIGH/LOW] pour choisir entre faible (low) et fort (high).

□ FONCTION DE BROUILLAGE

(L'ajout optionnel UT-109 #01* ou UT-110 #01* est requis)
Cette fonction assure une haute sécurité lors de la communication.
UT-109 : sans roulement. 32 codes sont disponibles.
UT-110 : avec roulement. 1020 (4 X 255) codes sont disponibles.

Appuyer sur la touche [SCRM] pour activer/désactiver cette fonction.

Note : ne jamais utiliser les versions High AF #02. Ces deux éléments ne sont pas compatibles.